



Mundi Móveis

Instruções de Montagem

Rua: Apucarana, 1020, Curitiba - PR
CEP 81.900-430 | WhatsApp: 41 9241-2589
Email: mundimoveis@mundimoveis.com.br
Site: www.mundimoveis.com.br

Notas especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do módulo antes de iniciar o trabalho.
- 02** - Recomenda-se montar o módulo conforme este Manual de Montagem.
- 03** - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do módulo.
- 04** - Para limpeza utilizar somente pano úmido e sabão neutro.



M1.2021.B


850 mm x 1330 mm x 440 mm

1 peça.




É indispensável para esse móvel um montador habilitado, peça para o mesmo sempre fazer a furação complementar no MDF, isso evita que o mesmo rache por sua característica natural.

A montagem irregular pode comprometer a qualidade e implica na perda da garantia.

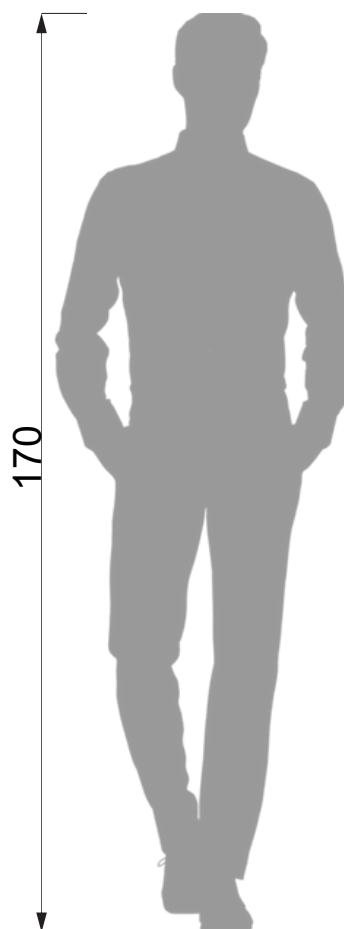


170

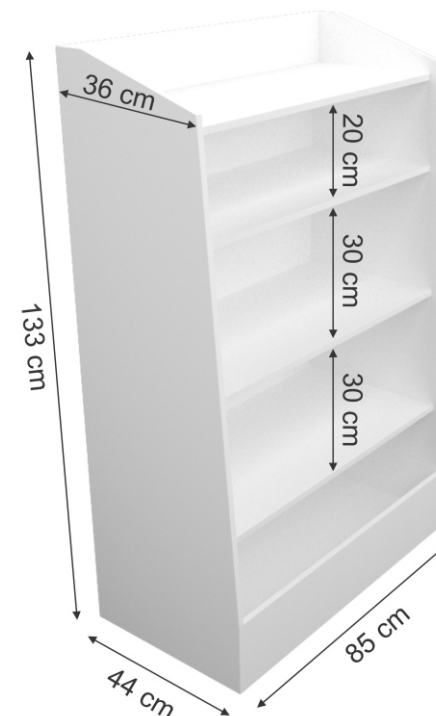

Data: 14/07/2021

PEÇAS

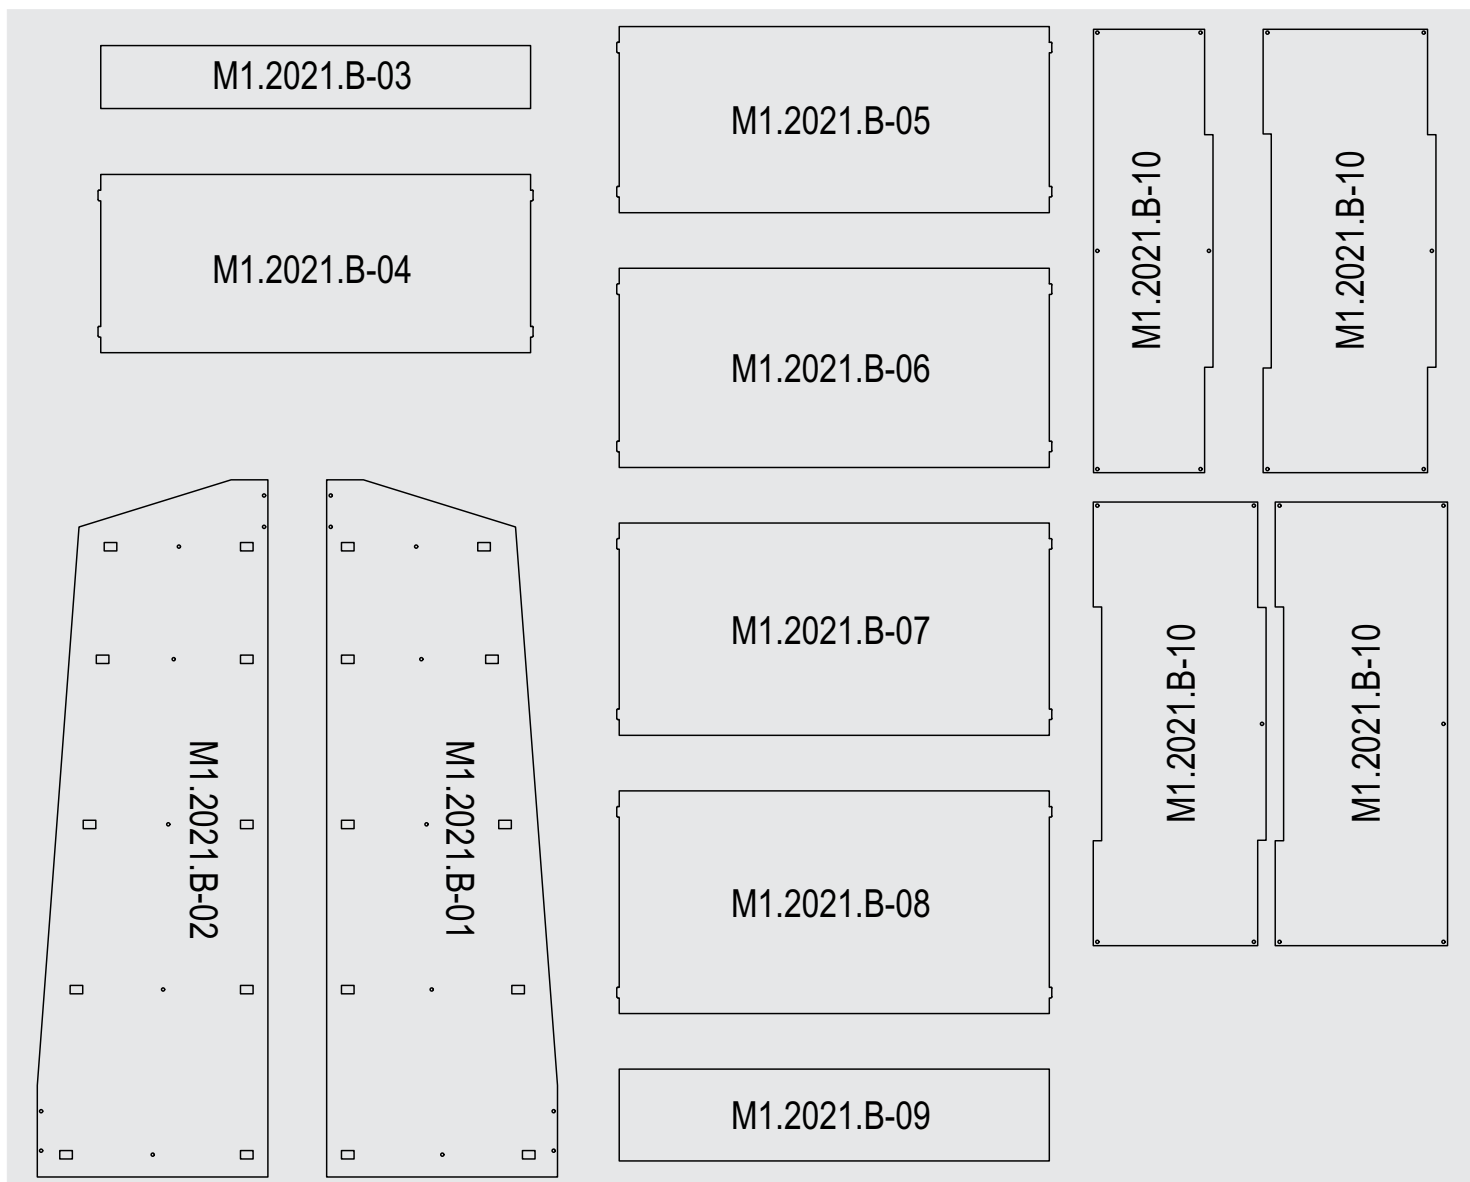

FERRAGENS


INSUMOS	DESCRIÇÃO	PACOTE	QTD	CHECK LIST
○	Tapa Furo	Branco	18	
✚	Parafuso 3,5x16mm	16,8 gr	21	
✚	Parafuso 3,5x40mm	32,4 gr	18	

CHAPAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	CHECK LIST
01	M1.2021.B-01 1330 mm x 440 mm	1	
02	M1.2021.B-02 1330 mm x 440 mm	1	
03	M1.2021.B-03 820 mm x 120 mm	1	
04	M1.2021.B-04 820 mm x 340 mm	1	
05	M1.2021.B-05 820 mm x 355 mm	1	
06	M1.2021.B-06 820 mm x 380 mm	1	
07	M1.2021.B-07 820 mm x 405 mm	1	
08	M1.2021.B-08 820 mm x 425 mm	1	
09	M1.2021.B-09 820 mm x 175 mm	1	
10	M1.2021.B-10 329 mm x 846 mm	4	
TOTAL		13	

Instruções de Montagem

- 01** Primeiro organize as prateleiras a menor em cima 04 até a maior em baixo 08 e encaixe nas laterais 01 e 02 com as peças 03 e 09 juntas. parafusando tudo com parafusos 3,6x40mm.

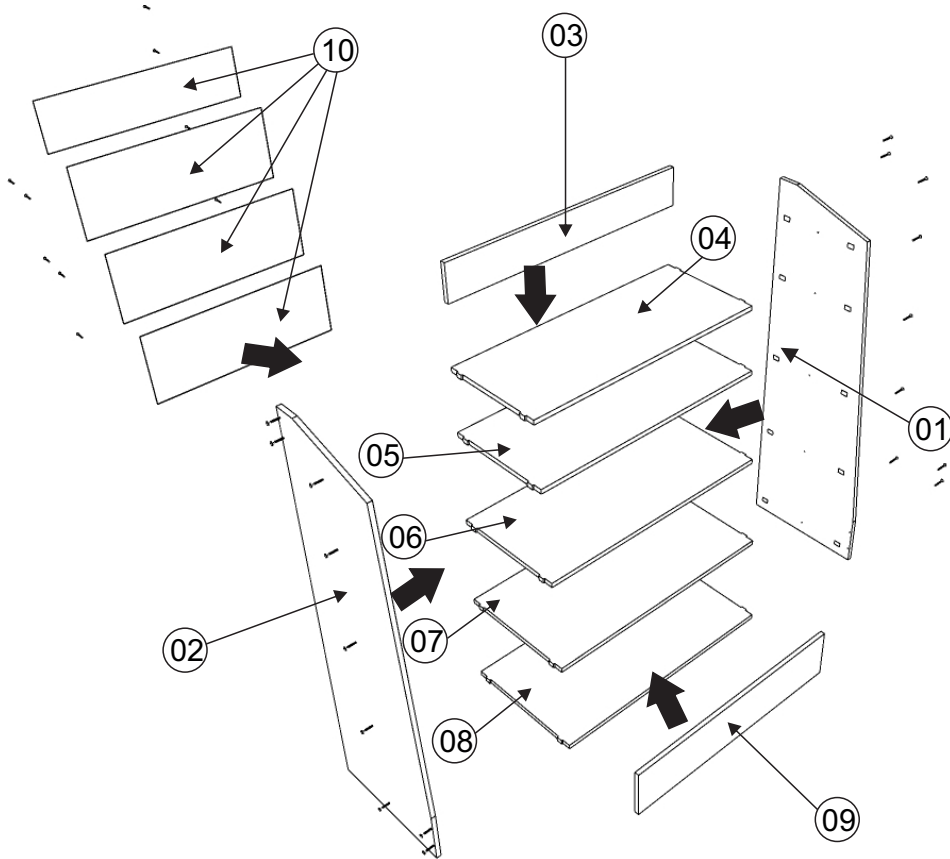

Por fim, coloque os fundos 10 de 3mm e parafuse com parafusos 3,5x16mm.

- 02** Móvel Montado.

